


INSTRUCTIONS

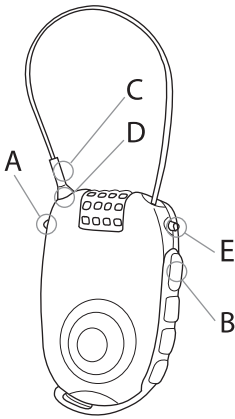

The lock is pre-set to 0-0-0-0.

TO LOCK: Press cable return button (B) and pull out cable. Insert the cable head (C) into the locking port (D) and then scramble the dials to lock.

TO UNLOCK: Set the correct combination using the dials and then press the cable release button (A) and remove the cable head (C) from the locking port (D) to unlock.

TO SET THE COMBINATION CODE: Unlock as described above and then press the cable return button (B) until the cable is fully retracted. Press button (E) and push the cable head (C) down into the lock body until it stays down. Using the markers on the top of the lock body, set the dials to your desired combination. Press the cable return button (B) and pull the cable out at least 10mm. The new combination is now set.

CAUTION! Cable return mechanism is spring-loaded. Avoid rebound path.

La combinaison est préprogrammée sur 0-0-0-0.

POUR VERROUILLER : Poussez la détente (B) puis déroulez le câble. Insérez la tête du câble (C) dans le fermail (D), puis tournez les chiffres au hasard pour verrouiller.

POUR DÉVERROUILLER : Composez la combinaison d'ouverture, poussez la détente (A), extrayez la tête du câble (C) hors du fermail (D). Le cadenas est déverrouillé.

PROGRAMMATION DE LA COMBINAISON : Suivez les consignes de déverrouillage ci-dessus, puis poussez la détente (B) jusqu'à enroulement complet du câble. Poussez la détente (E) et appuyez sur la tête du câble (C) jusqu'à ce qu'un léger clic indique son immobilisation. Composez votre code en alignant les chiffres sur les repères situés sur la partie supérieure du boîtier. Poussez la détente (B) et tirez le câble sur au moins 10 mm. Votre combinaison est programmée.

ATTENTION ! Le mécanisme d'enroulement du câble est à ressort. Prudence lors de l'enroulement du câble.
