


INSTRUCTIONS

TO LOCK:


1. Thread the looped end of the cable through a secure part of the item you wish to lock up (eg. snowboard binding, bike frame, rucksack strap). Then thread the locking end of the cable through the cable loop (see right).



2. Thread the lockable end of the cable around a solid, static object (eg. lampost, ski stand, solid fence).

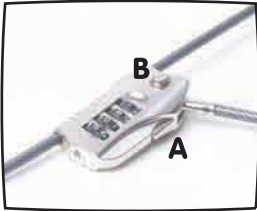

3. With the correct combination set, click the locking end of the cable into the sliding combination lock. Slide the lock to the required position and depress button A (right) until it clicks. Your lock is now set and you are now free to scramble the combination.

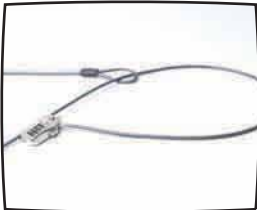

TO UNLOCK:

To unlock the Gearlock, set the correct combination and press button B (above). This will also allow you to move the sliding lock.

POUR VERROUILLER:


1. Passer la boucle du câble autour d'un objet fixe et solide (lampadaire, porte-skis, barrière robuste, etc.)

2. Passer la tête du câble à travers une partie fixe de l'objet que vous souhaitez sécuriser, puis à l'intérieur de la boucle du câble (voir illustration à gauche).

3. Placer les chiffres sur la bonne combinaison, puis insérer la tête du câble dans le fermoir du cadenas. Faire coulisser le cadenas pour serrer le câble autour de l'objet sécurisé, puis appuyer sur le bouton A (voir à gauche) jusqu'à ce qu'il clique. Le cadenas est immobilisé. Tourner les chiffres au hasard pour verrouiller le cadenas.

POUR DÉVERROUILLER:

Pour le déverrouillage, composer la combinaison puis appuyer sur le bouton B (voir illustration en haut à gauche). Le cadenas peut à nouveau coulisser sur le câble.

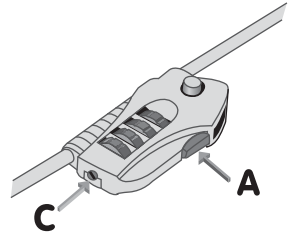

TO SET YOUR COMBINATION:

1. Ensure that the combination is set correctly (your lock is supplied with a combination of 0-0-0-0). Press button A until it clicks into place

2. Press in button C (using a small pointed object). NOTE: This button does not need to be turned. With button C depressed, change the numbers to the desired combination. Then release button C.

The lock is now set to your new combination.

PROGRAMMATION DE LA COMBINAISON:

1. Placer les chiffres du cadenas sur la bonne combinaison (la combinaison d'origine est préprogrammée à 0-0-0-0.) Appuyer sur le bouton A jusqu'à ce qu'il clique.

2. A l'aide d'un objet pointu, appuyer sur le bouton C. NB : il n'est pas nécessaire de le tourner. Tout en maintenant le bouton C enfoncé, composer la combinaison souhaitée puis relâcher le bouton C.

Votre combinaison est programmée.